


AirTies RT-103 Türkçe Web Arayüzü ile kurulum

AirTies RT-103'ün kablo bağlantılarını tamamladıktan sonra ayarları, Airties Hizmet Programı yerine "Internet Explorer" gibi bilgisayarınızdaki herhangi bir web tarayıcısı ile de yapabilirsiniz. Bunun için İnternet'e bağlı olmanıza gerek yoktur.


1. Bilgisayarınızda İnternet Explorer, Mozilla Firefox ya da Netscape gibi bir web tarayıcısı programını çalıştırınız. "Adres" alanına cihazınızın yerel IP adresi olan 192.168.2.1 adresini girerek hemen sağındaki "Git" tuşuna basınız.

2. Karşınıza AirTies RT-103 ADSL2+ Combo Modem'in web arayüzü gelecektir. Cihazın

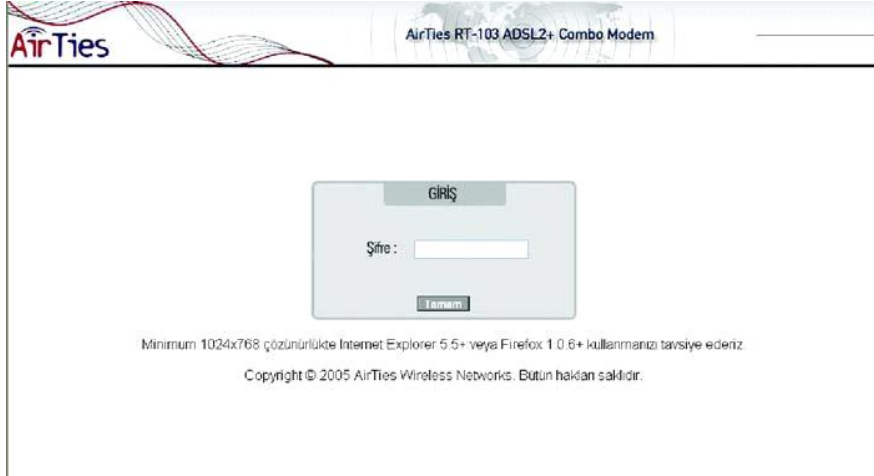

fabrika ayarlarında şifre tanımlı olmadığı için Şifre alanını boş bırakarak "Tamam"a basınız.

3. Karşınıza gelen ekranın üst tarafında bulunan ana menülerden ADSL menüsüne ve altındaki "ADSL Ayarları"na tıklayınız. Açılan pencerede "vc1" linki üzerine tıklayınız

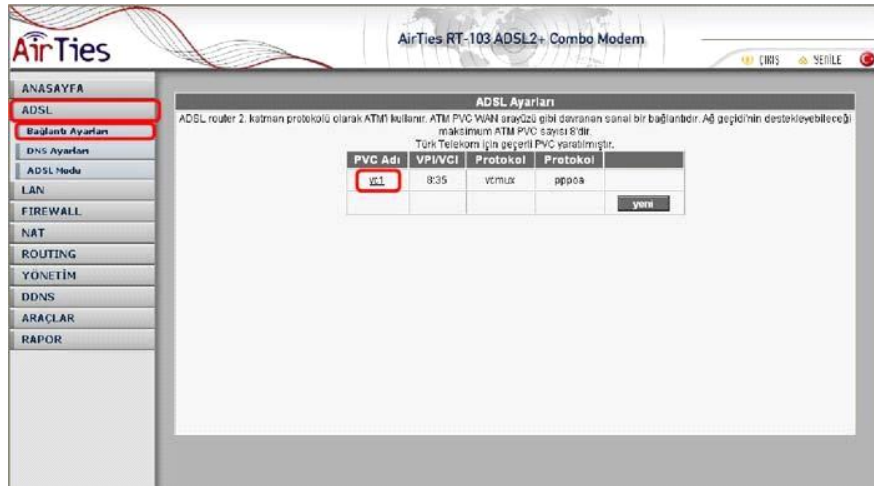

4. Açılan "PPPoE Bağlantı Ayarları" başlıklı ekranda PVC ayarları alanında VPI değeri olarak 8, VCI değeri olarak da 35 girilmiş haldedir (bunlar SmileAdsl değerleridir, Türkiye için bu rakamlarda bir değişiklik yapmayınız).

Kullanıcı adı alanına ADSL servis sağlayıcınızdan (SmileAdsl gibi) almış olduğunuz ADSL

AirTies RT-103 ADSL2+ Combo Modem

ANASAYFA
ADSL
Bağlantı Ayarları
DNS Ayarları
ADSL Modu
LAN
FIREWALL
NAT
ROUTING
YÖNETİM
DDNS
ARAÇLAR
RAPOR

PPPoA Bağlantı Ayarları

Bu sayfada modemimizin ADSL bağlantısı için gerekli ayarları yapabilirsiniz.
PVC adını girip protokolü seçiniz ve gerekli ayarları yapınız.

PVC Adı: vc1 Protokol: PPPoE

NAT Firewall

Servis sağlayıcınızdan size verilen ADSL kullanıcı adı ve şifrenizi bu sayfada girmelisiniz.

PPP Ayarları	PVC Ayarları
Protokol: <input type="radio"/> L2C <input checked="" type="radio"/> VCMLIK	VPI: 8
Kullanıcı Adı: kullanıcı_adiniz	VCI: 35
Şifre: *****	QoS: UBR
MTU: 1500 byte	PCR: 0 cps
Default Gateway: <input checked="" type="checkbox"/>	SCR: 0 cps
	MBS: 0 cells
	CDVT: 0 usets
	Auto PVC: <input type="checkbox"/>

Kaydet İptal

Kullanıcı adınızın sonuna @smileadsl.com ekleyerek giriniz (örneğin: airties@smileadsl.com).

Şifre alanına ADSL servis sağlayıcınızdan almış olduğunuz ADSL şifrenizi girip "Kaydet" düğmesine tıklayınız. AirTies RT-103'ün kurulum ayarları tamamlanmıştır. RT-103'ün ön panelindeki ADSL ve İnternet ışıkları sürekli yeşil yanmaya kadar bekleyiniz. Bu ışıklar yeşil yanıyor ise ADSL bağlantınız sağlanmış demektir.

Ayrıca İnternet bağlantınız üzerinden veri alışverişisi oldukça RT-103'ün üzerindeki İnternet ışığı yanıp sönecektir.